

Installationsanleitung

NRGkick Wandsteckdose



Hinweis: Installation ausschließlich durch Elektrofachkraft!

Lieferumfang:

1 x Oberteil
Wandsteckdose


1 x Unterteil
Wandsteckdose

2 x Schraube
3,5x16


5 x Klemm-
schraube M4x8

1 x
Stufennippel

1 x
Schutzverriegelung *




1

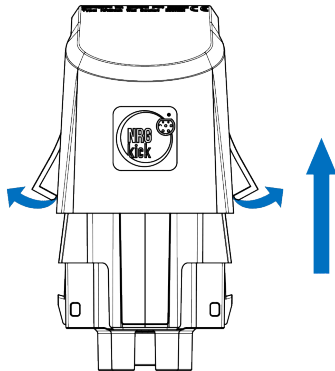


Die beiden Teile der Wandsteckdose werden wie folgt auseinandergenommen: Ziehen Sie die unteren Enden des Oberteils wie im Bild beschrieben leicht auseinander, sodass dieser vom Unterteil gezogen werden kann.

2

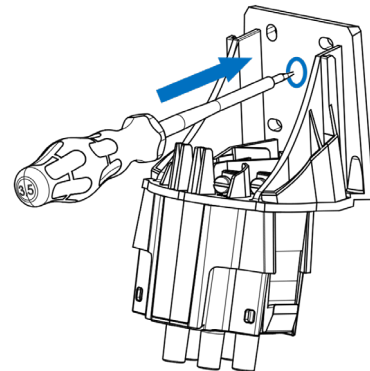


An der Rückwand des Unterteils befindet sich eine vorgestanzte Öffnung, welche Sie mittels geeignetem Werkzeug herausdrücken oder aufbohren können. Eine Abdichtung kann mittels des Stufennippels erfolgen.**

3

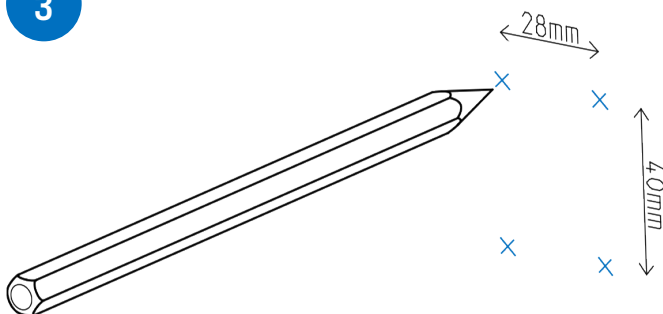


Markieren Sie die Bohrlöcher wie im Bild angegeben. Alternativ können Sie dazu das Unterteil als „Schablone“ verwenden. Bohren Sie danach die Löcher anhand der Markierungen.

4

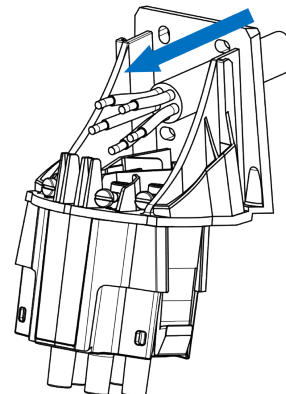


Fädeln Sie die Zuleitung durch die Öffnung.

5

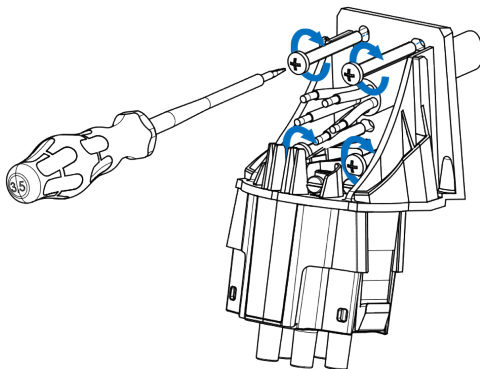

Befestigen Sie das Unterteil an den vier dafür vorgesehenen Stellen an der Wand (auf fachgerechte Befestigung entsprechend des Wandaufbaus achten).

6

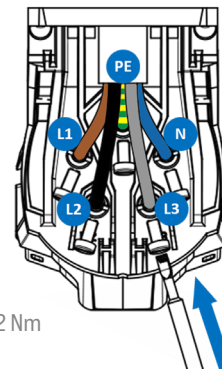

empfohlener
Leiterquerschnitt für
Schraubklemmver-
bindungen:
2,5 - 10 mm²

Empfohlenes
Anzugsdrehmoment: 5 x 1,2 Nm
Abisolierlänge: 12 - 14 mm

Verschrauben Sie die Adern der Zuleitung und achten Sie auf die korrekte Anordnung! (PE=Grün/Gelb, N=Blau, L1=Braun, L2=Schwarz, L3=Grau). Starre Leitungen werden direkt verschraubt, flexible Leitungen benötigen Aderendhülsen.

*Nur gültig in den Produktvarianten „NRGkick FIX Select“ und „NRGkick FIX Max“


**Optional befinden sich weitere vorgezeichnete Öffnungen an der Oberseite des Oberteils und Unterseite des Unterteils. Eine Abdichtung am Oberteil kann mittels des Stufennippels erfolgen.

Installationsanleitung

NRGkick Wandsteckdose


Hinweis: Installation ausschließlich durch Elektrofachkraft!

7

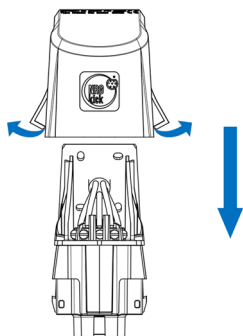

Setzen Sie den Oberteil auf den Unterteil auf. Biegen Sie die beiden untersten Stellen des Oberteils leicht nach außen. Achten Sie darauf, dass die Führungsschiene des Oberteils korrekt in das Unterteil eingeführt wird und schieben Sie das Oberteil dann nach unten bis die Verschlusshaken einrasten.


8

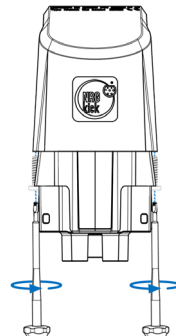

Empfohlenes
Anzugsdrehmoment: $2 \times 1,2 \text{ Nm}$


Verbinden Sie Oberteil und Unterteil der Wandsteckdose mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben.

9 *

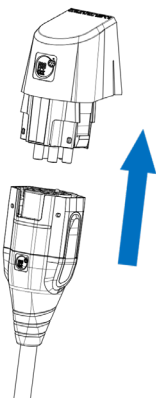


Verbinden Sie die NRGkick Ladeeinheit mit der Wandsteckdose.

10 *

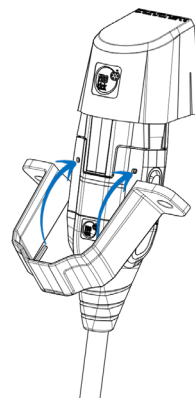


Richten Sie die Schutzverriegelung so aus, dass die Verriegelungsstifte unten platziert sind. Danach führen Sie die beiden Verriegelungsstifte in die Löcher der Steckereinheit ein.

11 *

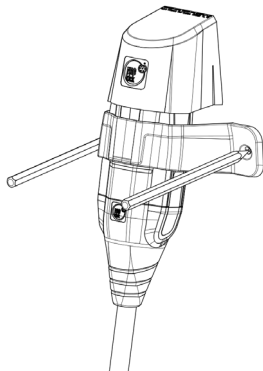

Setzen Sie an den beiden Löchern der Schutzverriegelung eine Markierung. Danach entfernen Sie die Schutzverriegelung und bohren die Löcher anhand der Markierungen.

12 *

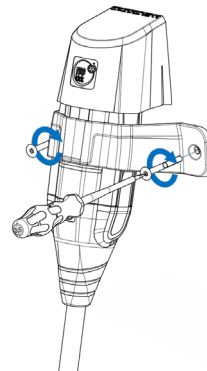

Bringen Sie die Schutzverriegelung wieder in die zuvor beschriebene Position und befestigen Sie sie an den zwei dafür vorgesehenen Stellen an der Wand (auf fachgerechte Befestigung entsprechend des Wandaufbaus achten).